



## **Guia Prático de Instalação**

**VOCÊ ACABOU DE RECEBER  
SUA AGRO DRAPER**

**ESTEIRA PARA PLATAFORMA  
DRAPER COMPATÍVEL COM:**

**MACDON / CASE / NEW HOLLAND / JOHN DEERE /  
VALTRA / MASSEY FERGUSON / FENDT / GTS DO BRASIL**

### **IMPORTANTE!**

Identifique o modelo da sua esteira conforme o tipo de emenda realizada: com barras ou presilhas.

Para isso, confira os materiais enviados no seu kit de instalação e clique na opção desejada:

[Emenda com barras](#)

[Emenda com presilhas](#)

Antes de começar, leia atentamente todas as instruções deste guia;

Manuseie objetos cortantes com cuidado durante o processo.

# EMENDA COM BARRAS



## ATENÇÃO

1

Certifique-se de que não há material acumulado na parte interna da plataforma;

2

Recue os esticadores e/ou tensores da máquina, assegurando que estejam em condições ideais para a instalação correta;

3

Para garantir eficiência máxima, siga os parâmetros de instalação conforme os desenhos técnicos neste manual;

4

As esteiras sem fim não fazem parte das considerações deste manual.

# MATERIAIS:

Barras de inox/  
alumínio com 10 furos

Parafusos 6 mm x 35 mm

Porcas travantes 6 mm



## PASSO A PASSO PARA REALIZAR A EMENDA COM BARRAS

1

Antes de iniciar o procedimento, verifique o alinhamento dos furos da barra;

2

Alinhe os furos a partir das extremidades da esteira;

3

Insira os parafusos na barra e na esteira;

4


Coloque a barra do outro lado da esteira, alinhando os furos;



5

Fixe as porcas;

#### DETALHE DO FECHAMENTO DA ESTEIRA

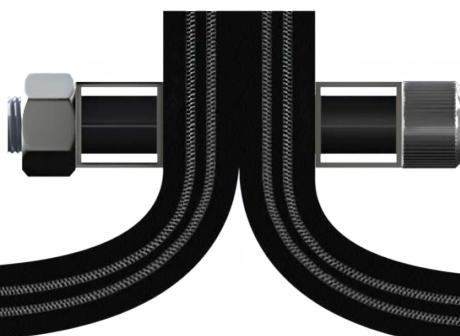

6

Complete o processo inserindo o restante dos parafusos e porcas;

7

**Não remova a sobra!** A sobra da esteira entre as barras é um detalhe essencial para a vida útil da esteira.



# EMENDA COM PRESILHAS



## ATENÇÃO

1

Certifique-se de que não há material acumulado na parte interna da plataforma;

2

Para garantir eficiência máxima, siga os parâmetros de instalação conforme os desenhos técnicos apresentados;

3

As esteiras sem fim não fazem parte das considerações deste manual.

# MATERIAIS:

Presilhas Strapconn

Parafusos 6 mm x 35 mm

Porcas travantes 6 mm



## PASSO A PASSO PARA REALIZAR A EMENDA COM PRESILHAS

1

Coloque todas as presilhas (Strapconn) nos devidos furos, unindo as pontas das esteiras e garantindo um alinhamento perfeito entre as pontas;



2

Com o auxílio de uma chave ou parafusadeira, realize o fechamento total dos parafusos;



### IMPORTANTE!

Verifique se todos os parafusos estão corretamente ajustados e mantenha uma borda de sobra, conforme demonstrado na imagem a seguir:



TIRE SUAS DÚVIDAS  
COM A NOSSA EQUIPE

VISITE NOSSO SITE